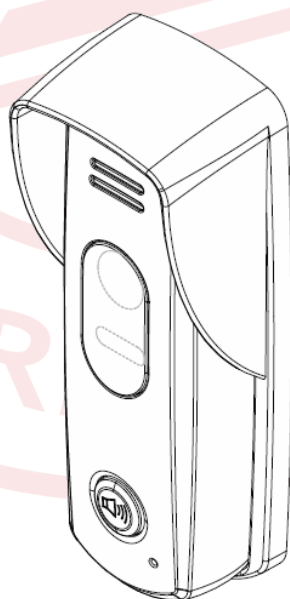


Návod na použití

e
easydoor™

DJ 1TA




Obsah

.....	0
Představení	1
Zapojení svorkovnice.....	1
Příslušenství	2
Postup instalace.....	2
Základní zapojení.....	2
Zapojení přídatné kamery	3
Odemknutí dveří	3
Nastavení DIP (adresy) přepínačů DJ.....	4
Nastavení DIP přepínačů (adres) monitoru.....	4
Specifikace:	5

Představení

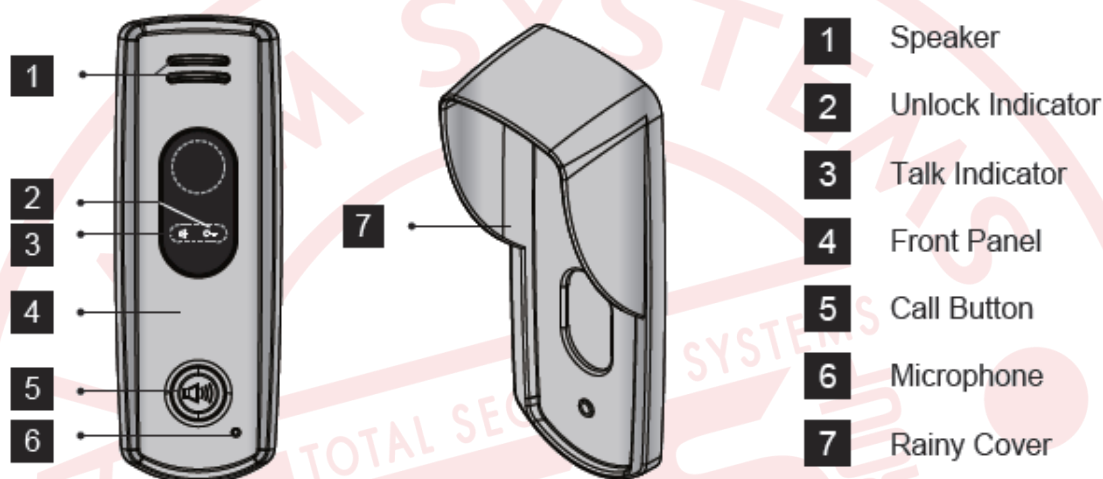Dvou vodičová audio dveřní jednotka. Přední panel vyroben ze zinkové slitiny, pro lepší antivandal vlastnosti. Volací tlačítko je také vyrobeno ze slitiny zinku a má modré podsvícení. Indikátor komunikace a otevření zámku usnadňuje komunikaci. Stříška proti dešti vylepšuje ochranu proti nepřízní počasí.



Zapojení svorkovnice

Lock Control Jumper: Výběr druhu zamykání zámku. viz. zapojení zámků.

DIP Switch: Slouží pro nastavení ID kódu dveřní jednotky.

SPK adjust: nastavení hlasitosti reproduktoru

PROG button: rezerva

CALL button: slouží k vyzvonění

4P terminal: pro upgrade SW

Conection line: slouží pro připojení sběrnice a elektrických zámků.

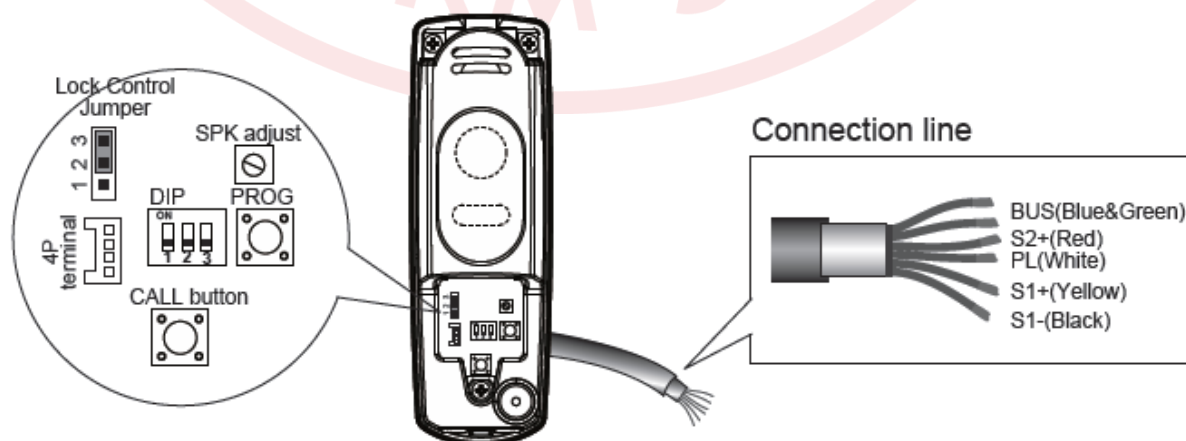
BUS:sběrnice (modrý a zelený)

S2+(červený):S2+ propojené s S1- aktivuje relé ERL pro externí kameru.

PL(white): externí napětí pro zámek, připojte (+)

S1+(žlutý): výstupní napětí pro zámek(+)

S1-(černý):výstupní napětí pro zámek(-)




Uchycení jednotky

Příslušenství


Se zařízením jsou dodávány i potřebné doplňky k montáži na stěnu. Jedná se o držák a šrouby.

Postup instalace

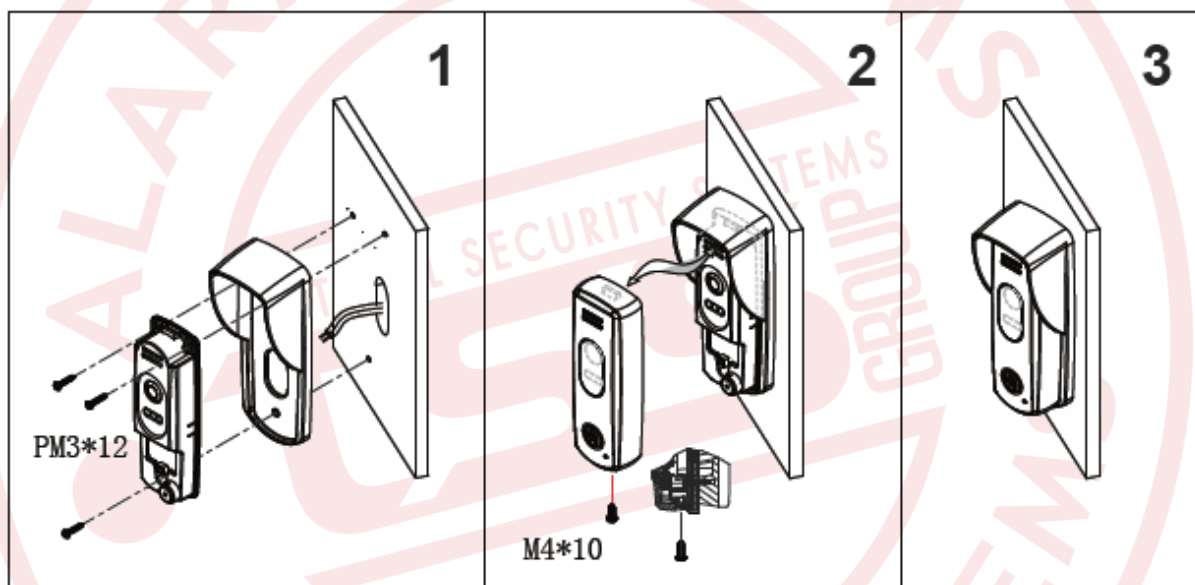Instalační výška je 145-160cm. Připojte kabely dle následného schématu a přichyťte do držáku.




Základní zapojení

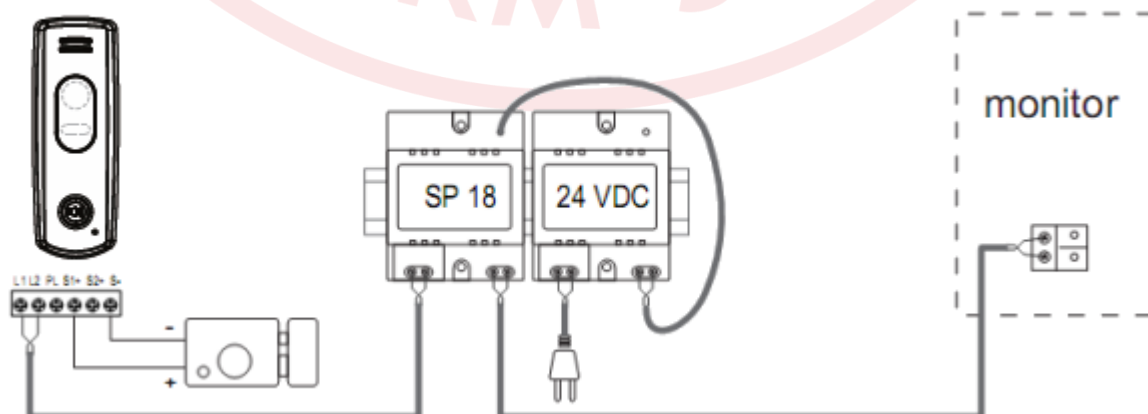

Zapojení přídavné kamery

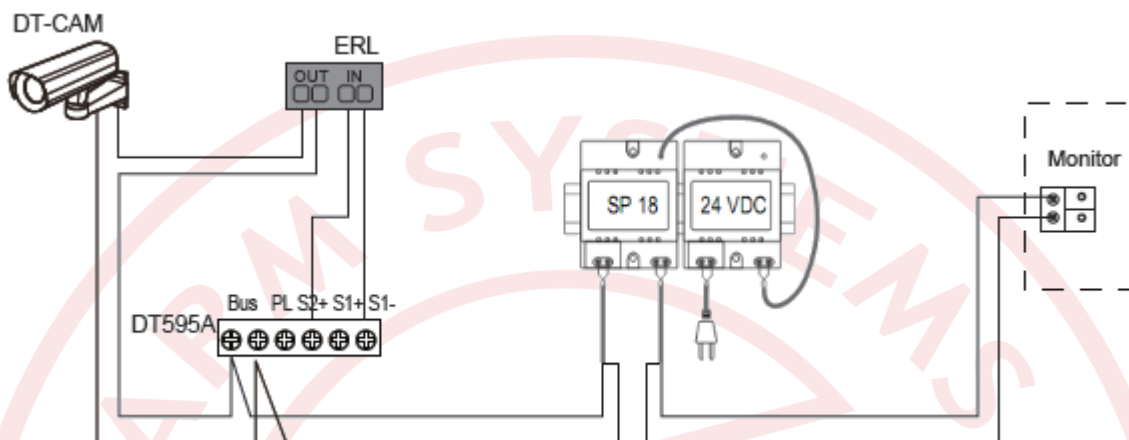
K dveřní jednotce lze dodatečně připojit externí kameru za pomoci ERL.



Odemknutí dveří

Upozornění:

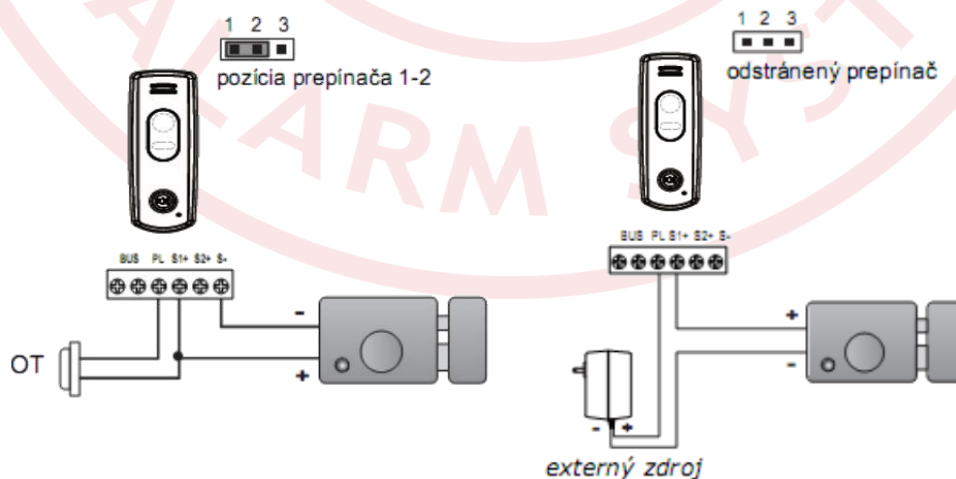- je potřeba použít el. zámek typu „Power-on-to-unlock“ (otevření připojením napájení)
- max. odběr zámku 300mA/12VDC
- není možné nastavit dobu otevření pro „Odchodové tlačítko“ (OT)
- UNLOCK MODE (parametr nastavitelný ve video monitoru) je potřeba ponechat v továrním nastavení „0“, pro el. zámek typu „Power-on-to-unlock“ - nebo přepnout do „1“ pro použití el. zámku typu „Power-off-to-unlock“















Nastavení DIP (adresy) přepínačů DJ

DIP přepínač číslo 3 je impedanční přepínač, který je určený pro připojenou externí kameru.

DIP	použitie
	základné nastavenie pre prvú dvernú jednotku
	nastavenie pre druhú jednotku
	nastavenie pre tretiu jednotku
	nastavenie pre štvrtú jednotku

Nastavení DIP přepínačů (adres) monitorů

Pro jednotlačítkovou jednotku je zapotřebí nastavit adresu 32. Je-li video monitor použitý jako poslední na sběrnici, je potřeba bit-6 přepnout do polohy ON, jinak u ostatních monitorů zůstává v poloze OFF.

Bit state	User Code	Bit state	User Code	Bit state	User Code
	Code=1		Code=12		Code=23
	Code=2		Code=13		Code=24
	Code=3		Code=14		Code=25
	Code=4		Code=15		Code=26
	Code=5		Code=16		Code=27
	Code=6		Code=17		Code=28
	Code=7		Code=18		Code=29
	Code=8		Code=19		Code=30
	Code=9		Code=20		Code=31
	Code=10		Code=21		Code=32
	Code=11		Code=22		

Specifikace:

Zdroj:	DC 24V
Spotřeba energie:	Pohotovostní režim 60mA, V provozu 200mA
Kabeláž:	nepolarizovaný dvou drát
Napájení pro zdroj:	12VDC, 300mA (initřní napájení)
Rozměry:	137(v)x49(š)x28(h)mm
Pracovní teplota:	-10°C ~ +45°C
Krytí:	IP 43

