

Návod na použití

entry



E KR11

Popis


Kódová klávesnice a zároveň i čtečka karet je určena pro venkovní / vnitřní použití. Zařízení lze provozovat samostatně nebo jej lze zapojit do větších systémů pomocí výstupu Wiegand 26/34. Klávesnice je v robustním provedení tzv. antivandal. Výhodou je také odolnost IP68.

Technické parametry

Funkce	Hodnota
Napájení	DC 12 - 24V
Odběr	< 60mA
Paměť	2000 uživatelů
Typ karet	EM karty
Možnost otevření	PIN, karta, PIN + karta
Odolnost	IP68
Podsvícená klávesnice	ANO
Wiegand	26/34

Instalace

Označení	Barva	Funkce
BELL_A	Růžová	Zvonkové tlačítko
BELL_B	Růžová modrá	Zvonkové tlačítko
D0	Zelená	Wiegand DATA 0
D1	Bílá	Wiegand DATA 1
ALARM	Šedá	Alarm – (pro + připojte 12V +)
OPEN	Žlutá	Odchodové tlačítko (druhý konec připojte na GND)
D_IN	Hnědá	Dveřní kontakt (druhý konec připojte na GND)
12V+	Červená	Napájení +
GND	Černá	Napájení -
NO	Modrá	Relé NO výstup
COM	Fialová	Relé COM
NC	Oranžová	Relé NC výstup

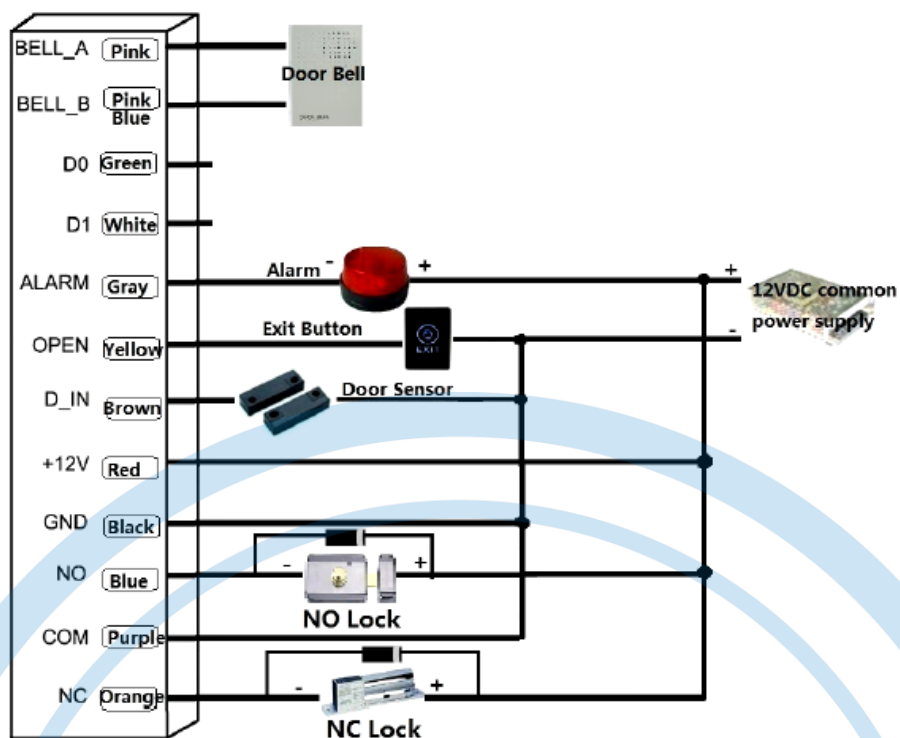

TOTAL SECURITY SYSTEMS
tss GROUP
 ZABEZPEČ.TO

Reset do továrních hodnot

Vypojte zařízení z elektrické sítě. Stiskněte a držte tlačítko # a zařízení znovu zapněte. Tlačítko držte do té doby, než se ozve 3x pípnutí. Následně je zařízení nastaveno do továrních hodnot.

Pozn.: tímto nedojde ke smazání uživatelů, kteří jsou v zařízení uloženi i nadále.

Zvuková a světelná signalizace

Status	Červené světlo	Zelené světlo	Bzučák	Zvuk
Stand by	Slabě svítí	-	-	-
Stisk klávesy	-	-	Pi	Krátký tón
Operace provedena	-	Svítí	Pííí	Dlouhý tón
Chyba	-	-	PiPiPi	3x krátký tón
Vstup do prog. režimu	Svítí	-	Pííí	Dlouhý tón
Programovací režim	-	Svítí	-	-
Odchod z prog. režimu	Slabě svítí	-	Pííí	Dlouhý tón
Dveře otevřeny	-	Svítí	Pííí	Dlouhý tón
Alarm	Blikání	-	Alarm	Alarm

Nastavení systému

Vstup do programovacího režimu:

- * **Master kód** #
- Výchozí MASTER kód je 666666

Odchod z programovacího režimu:

- *

! Pro následující programování je nutné být přihlášen jako MASTER uživatel !

Změna MASTER kódu:

- 1 **nový kód** # **znova nový kód** #
- Master kód může obsahovat 1 – 6 znaků

Přidání uživatelů

Přidání nové karty (pomocí přikládání karet):

- 2 **přiložit novou kartu** #
- Karty lze přidávat opakovaně bez nutnosti opakovaného přihlášení 2 **přiložit kartu1, přiložit kartu2, ..., #**

Přidání nové karty (s ručním zadáním ID uživatele):

- 2 **ID číslo** # **přilož kartu** #

Přidání nové karty (s ručním zadáním ID uživatele a ručním zadáním čísla karty):

- 2 **ID číslo** # **8 čísel karty** #
- ID číslo je číslo v rozmezí 1 – 2000
- 8 čísel karty je posledních 8 čísel na kartě

Přidání nové karty (hromadné zadávání karet s využitím znalosti čísel jednotlivých karet):

- 2 8 čísel karty #8 čísel karty #

Vložení PIN kódu uživateli:

- 2 Uživatelské ID číslo # PIN #
- ID číslo je číslo v rozmezí 1 – 2000
- PIN obsahuje 4 číslice v rozsahu 0000 – 9999 (kromě 1234)

Hromadné přidávání PINU uživatelům:

- 2 uživatelské ID číslo 1 # PIN #
.....uživatelské ID číslo n # PIN #

Přidání PIN kódu zároveň s kartou:

- Přidejte uživateli kartu viz. výše
- Opusťte programovací režim stisknutím tlačítka *
- Pokračujte následovně: * přilož kartu
1234 # PIN # znova PIN #

Mazání uživatelů

Smazání PIN uživateli:

- 3 uživatelské ID číslo #
- Je možné pokračovat v mazání, dokud neopustíte programovací režim

Změna PIN kódu (je možné provést mimo programovací režim):

- * ID číslo # starý PIN # nový PIN #
znova nový PIN #

Smazání uživatelské karty:

- 3 přilož kartu #

Smazání uživatelské karty pomocí uživatelského ID:

- 3 uživatelské ID #

Smazání uživatelské karty pomocí znalosti čísla karty:

- 3 8 čísel karty #

Smazání všech uživatelů:

- 30000 #

Nastavení autorizace

Otevření pouze kartou:

- 4 0 #

Otevření kartou a PINEM:

- 4 1 #

Otevření kartou nebo PINEM (defaultní nastavení):

- 4 2 #

Změna PIN kódu v režimu karta a PIN

Změna PINU:

- Mimo programovací režim
- * přilož kartu starý PIN # nový PIN #
znova nový PIN #

NEBO

- * ID číslo # starý PIN # nový PIN #
znova nový PIN #

Otevření dveří

PIN – PIN #

Karta – přiložení karty

Karta a PIN – přiložení karty > PIN #

Nastavení dveří

Délka otevření zámku:

- 5 0-99 #

Detekce otevřených dveří

Detekce otevřených dveří funguje při zapojení magnetického kontaktu nebo vestavěného magnetického kontaktu zámku. Pokud dojde k otevření dveří a nedojde zpětně k jejich zavření do 1 minuty, tak dojde k vyhlášení zvukového signálu, který upozorní zaměstnance, aby dveře uzavřeli. V opačném případě se po jedné minutě zvuková signalizace vypne.

Vypnutí detekce otevřených dveří (výchozí nastavení):

- 7 0 #

Zapnutí detekce otevřených dveří:

- 7 1 #

Nastavení času alarmu (výchozí hodnota je 1 minuta):

- 6 0-3 #
- 0-3 minuty

Po přiložení 5x neplatné karty nebo zadání 5x špatného hesla je možné zablokovat zařízení na 5 minut.

Zablokování zařízení na 5 minut vypnuto (defaultní nastavení):

- 8 0 #

Zamknutí zařízení na 5 minut:

- 8 1 #

Spuštění alarmu:

- 8 2 #

Vypnutí alarmu

Reset varování o otevřených dveřích:

- Přiložit kartu NEBO Master kód #

Reset varování o otevřených dveřích:

- ZAVŘÍT DVEŘE NEBO přiložit kartu
NEBO Master kód #

Nastavení červené LED diody:

Vypnutí LED diody ve stand by režimu:

- 9 0 #

Zapnutí LED diody ve stand by režimu (defaultní nastavení):

- 9 1 #